MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar seu cooktop elétrico Elettromec, nas páginas seguintes estão explicações sobre todo o funcionamento do aparelho e a melhor forma de cuidar dele.

Este produto é um aparelho eletrodoméstico como qualquer outro e, bem cuidado, com certeza vai proporcionar momentos de muita diversão e alegria para você e seus amigos. Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e inestimável elegância.

O cooktop, além de ser um excelente eletrodoméstico, decora e embeleza qualquer ambiente da casa em que for colocada.

A Elettromec possui ainda uma enorme linha de coifas importadas, além de Ice Maker, fornos e adegas climatizada para vinhos, que aliam conforto e qualidade, nossa marca registrada.

Se inspire no seu Cooktop, o mais fácil de limpar da Elettromec e venha conhecer toda a linha da Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição, siga todas as instruções deste Manual.



MOD.: D304-T2V

O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual.

A representação gráfica das figuras contidas neste livro é puramente indicativa. O Fabricante reserva-se ao direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse do consumidor, sem que estas prejudiquem as características essenciais de funcionamento e de segurança.

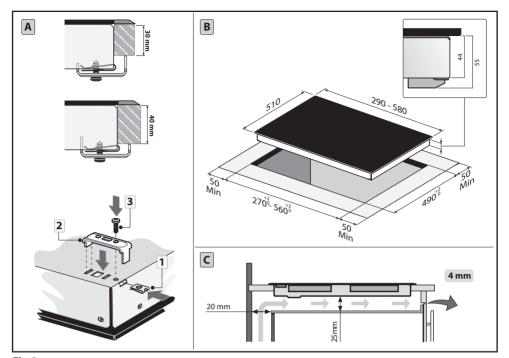


Fig.2

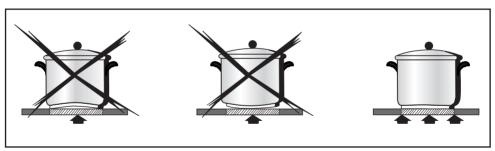


Fig.3

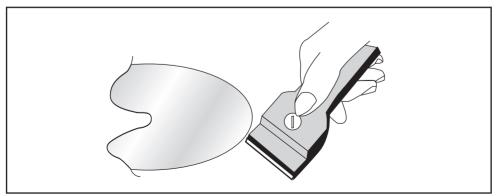
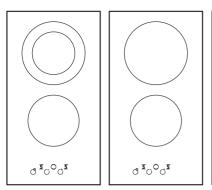


Fig.4



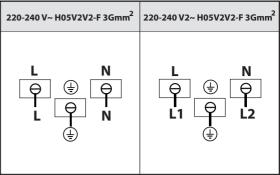
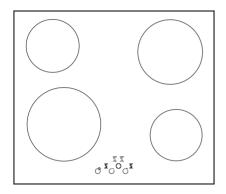
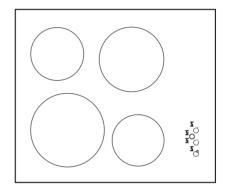


Fig.5 A





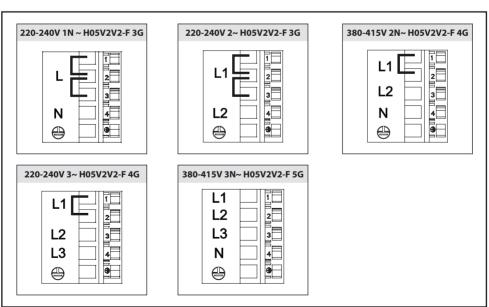
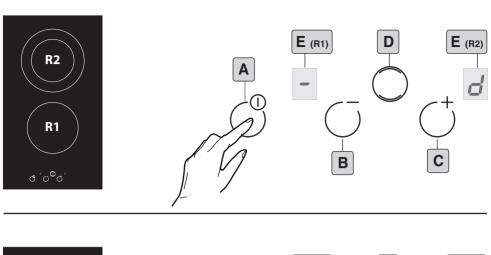
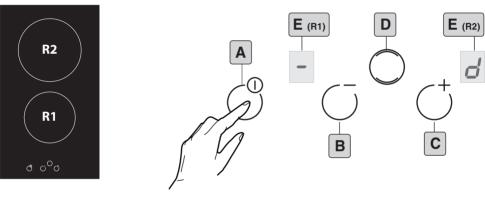


Fig.5 B





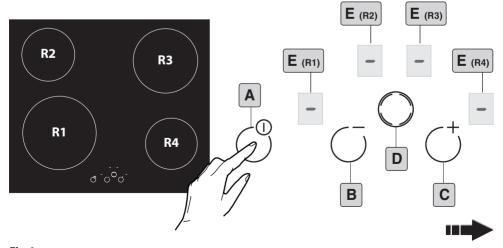


Fig.6

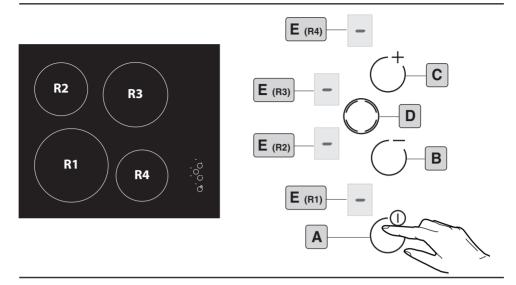


Fig.6

PORTUGUÊS



INDICAÇÕES GERAIS

Leia com atenção o conteúdo deste livro de instruções porque contém indicações importantes que dizem respeito à segurança de instalação, utilização e manutenção. Conserve o livro de instruções para futura consulta. Todas as operações que dizem respeito à instalação/substituição (ligações elétricas) devem ser feitas por pessoal especializado segundo as normas em vigor.

AVISOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Aconselhamos a utilização de recipientes com fundo plano e diâmetro igual ou ligeiramente superior ao das zonas de cozedura aquecidas. Não use recipientes com base rugosa para evitar riscar a superfície térmica da placa (Fig.3).

IMPORTANTE:

- Evite derramar líquidos na placa de cozedura. Para ferver ou aquecer líquidos, reduza a alimentação de calor. Não deixe as zonas de cozedura ligadas sem nada em cima ou com frigideiras tachos е vazios. que acabar cozinhar Assim de alimento. deslique gualguer resistência respectiva utilizando comando que indicaremos a seguir.

Segurança das crianças:

Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste. As partes expostas eletrodoméstico deste quando aquecidos durante cozimento. 0 permanecerão quentes por tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças bem longe atéque eletrodoméstico tenha esfriado.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



Precaução:

Este eletrodoméstico deve apenas ser instalado e utilizado em locais com permanente ventilação, obedecendo as normas locais.

ATENÇÃO!

- Não deve ser utilizado limpador а vapor. superfície Se estiver rachada. deslique o aparelho para evitar choques elétricos. -Partes acessíveis podem se tornar quentes quando estiver em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas. -Este aparelho não se destina utilização por pessoas (inclusive criancas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização esteiam aparelho ou supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. O aparelho não deve ser ativado através do uso de um temporizador externo ou com
- Este aparelho está marcado conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/EC. Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE). Assegurar-se que este aparelho seja eliminado de maneira certa, o utilizador contribui a prevenir as consequências potenciais negativas para o meio ambiente e a saúde.

comando à distância separado.

O símbolo no aparelho ou na documentação de acompanhamento indica que o mesmo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas deve ser levado a um ponto de colecta idóneo para reciclar equipamento eléctrico e electrónico. Para eliminá-lo obedecer os regulamentos locais sobre a eliminação de resíduos. Para maiores informações

sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste aparelho, contactar o serviço local encarregado pela colecta de resíduos domésticos ou a loja onde o mesmo foi comprado

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

As instruções que se seguem foram feitas para instaladores especializados e servem de guia para instalação, regulação e manutenção de acordo com as leis e normas em vigor. Se um forno encastrável ou qualquer outro aparelho que gere calor tiver de ser montado imediatamente por baixo da placa de fogão de vidro cerâmico, É NECESSÁRIO QUE ESSE APARELHO (forno) E A PLACA DE FOGÃO DE VIDRO CERÂMICO SEJAM CONVENIENTEMENTE ISOLADOS, de modo a impedir que o calor gerado pelo forno, medido do lado direito do fundo da placa de fogão, seja superior a 60°C. A não observância desta medida de precaução pode dar origem a mau funcionamento do sistema TOUCHCONTROL.

· Colocação da placa em posição (Fig.2):

Este electrodoméstico foi concebido expressamente para encastre numa banca de cozinha, conforme mostrado na figura específica.

Coloque uma camada de material vedante a toda a extensão do perímetro da placa de fogão (dimensões de corte Fig.2B). Fixe o electrodoméstico ao tampo de cozinha com os 4 suportes que fazem parte dos acessórios que acompanham o aparelho, tendo presente a espessura do tampo (Fig.2A). Se, após a instalação, a parte inferior do aparelho for acessível pela parte inferior do móvel, é necessário montar um painel separador respeitando as distâncias indicadas (Fig.2C). Caso se instale sob um forno isso não é necessário.

· Ligações eléctricas (Fig.5):

Antes de fazer as ligações eléctricas, assegur e-se de que:
-o fio eléctrico de terra deve ser 2cm mais comprido do que

-as características da instalação eléctrica de sua casa correspondem às indicações da chapa de identificação da placa de fogão aplicada na parte inferior da superfície de trabalho;

- a instalação eléctrica tem ligação à terra, que esta é eficiente e que cumpre o disposto nas normas e regulamentos de lei em vigor

Se o electrodoméstico não dispor de cabo, utilizar o tipo:

"H05V2V2-F" para potências de até 6400 Watt, a secção do cabo deve ser de no mínimo 2,5 mm², enquanto para potências superiores, deve ser de 4 mm². Em nenhum ponto a temperatura do cabo deve superar de 50°C à temperatura ambiente. O aparelho é destinado a estar permanentemente ligado à rede eléctrica, por isto é necessário interpor um interruptor omnipolar, com uma abertura mínima de 3mm entre os contactos, apropriado à carga indicada na placa e conforme às normas em vigor (o condutor de terra verde/amarelo não deve ser interrompido pelo comutador).

Uma vez terminada a instalação da aparelhagem, o interruptor omnipolar deve ser alcançado facilmente.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

• Uso:

Utilize o sistema touch control relativo à posição correspondente às exigências de cozedura, considerando que quanto maior for o número seleccionado, mais calor será emanado.

• Funcionamento (Fig.6):

A = Sensor ON/OFF

- $\mathbf{B} = \operatorname{Sensor}(-)$
- C = Sensor(+)
- **D**= Sensor de seleção da área de cozimento
- **E** = Ecrã seleção da área de cozimento (**R1-R2-R3-R4**)
- O aparelho não pode ser ligado selecionando o sensor de ativação A (ON/OFF). Um — surge em todos os ecrãs por 10 segundos. Se não for efetuada nenhuma operação em 10 segundos, o plano de cozimento desliga-se.
- O plano pode ser desligado selecionando o sensor principal de ativação A (ON/OFF), com a emissão de alguns sinais acústicos (BIP).
- -Para ligar uma área de cozimento, selecionar o sensor **D** e a cada pressão do sensor **D**, o ecrã E inicia a piscar a partir da área de cozimento na parte inferior à esquerda (**R1-R2-R3-R4**) e continua em sentido horário (fig.6).
- -Com os sensores **C** (+) ou **B** (-) regular o nível de potência.

Se for utilizado o sensor **C** (+) o ecrã mostra o nível de potência **1** e se for utilizado o sensor **B** (-) o ecrã exibe o nível de potência **9**.

- -Após efetuar esta operação, é necessário escolher as regulações de temperatura com os sensores C (+) ou B
 (-).
- Após obter o nível de potência desejado com uma breve pressão do sensor **D**, o ecrã para de piscar e inicia a fase cozimento mas se o sensor **D** não for pressionado, após 10 segundos inicia-se, de qualquer modo, o cozimento. -Para desativar uma área de cozimento desejada, é necessário selecioná-la com o sensor **D**, pressionar contemporaneamente os sensores **C** (+) e **B** (-), ou pressionar o sensor **B** (-) até que no ecrã da respetiva área surja um "**0**".

• Seleção da dupla área de cozimento (se houver).

- Selecionar a área através do sensor D e configurar o nível de potência desejado com os sensores C (+) ou B (-).
- -Com uma breve pressão do sensor de ativação **A (ON/OFF)**, seguida por um duplo sinal acústico **"BIP"**,a operação de ativação da dupla área de cozimento entra em funcão.
- -Até que a área dupla estiver em função, no ecrā alternase o nível de potência como, por exemplo: $\bf 7$ e o símbolo $\bf d$.
- -Para desativar somente a parte externa da área de cozimento, selecioná-la através do sensor **D**.

Com uma breve pressão do sensor de ativação **A (ON/ OFF)**, seguida por um duplo sinal acústico "**BIP**", interromper o funcionamento e o ecrã para de exibir alternadamente o nível de potência. Exemplo: **7** e o símbolo **0**, então, permanece ativa somente a parte interna da área dupla.

Função chave:

Atenção! Para ativar a **Função chave** é necessário que o plano esteja ligado e que pelo menos uma área de cozimento esteja em função.

Para evitar que crianças ou pessoas que necessitem de supervisão usem a superfície do plano, é possível bloquear todas as funções mantendo pressionado o sensor C (+) por alguns instantes até que no ecrã surja brevemente o símbolo G seguido por um sinal acústico "BIP".

- Se o plano de cozimento estiver aceso e a função chave

for ativa, não é possível modificar nenhuma configuração do plano e somente o sensor **A (ON/OFF)** funciona.

-Para desativar a função chave, pressionar novamente o sensor **C** (+) e no ecrã surge brevemente o símbolo **I** seguido por um breve sinal acústico "BIP".

Atenção! Se o plano de cozimento for desligado com a **função chave** ainda ativa, a configuração permanece memorizada portanto, no ecrã surge o símbolo **Q**, para modificar as configurações do plano, desativar a função chave.

· Heat up (Aquecimento rápido):

A função "Heat up" consente ter a zona de cozedura com o máximo da temperatura por um certo período de tempo, depois do qual a temperatura irá descer para um valor inferior seleccionado.

Para ativar a função **Heat up** (aquecimento) selecionar com o sensor **D** a área de cozimento desejada até que esteja na posição 9, pressionar o sensor **C** (+) e no ecrã (ao lado do 9) surge um ponto decimal (•) para indicar que a função **Heat up** (aquecimento) é ativa.

Nos próximos 10 segundos é necessário selecionar o nível desejado de potência (de 1 a 8). Se for selecionada a potência 9. a função será anulada.

Para desativar a função **Heat up** (aquecimento), selecionar com o sensor **D** a área de cozimento anteriormente configurada, pressionar o sensor **C** (+) até colocá-lo na posição **9** e no ecrã desaparece o ponto decimal (•).

Quando a função **Heat up** (aquecimento) for ativa, é possível aumentar o nível de temperatura anteriormente selecionado pressionando a tecla **C** (+).

Depois que a área de cozimento obtiver a temperatura selecionada, a função **Heat up** (aquecimento) desativa-se automaticamente, emitindo um **"BIP"**.

A área de cozimento funciona de modo estável no nível configurado de potência.

Função calor residual:

- Ao colocar uma área de cozimento na posição **OFF** e a temperatura da superfície do vidro for superior a 65°, aproximadamente, no ecrã **E** desta mesma área ativa-se uma sinalização luminosa
- 1) Se houver outras áreas ainda em função, o ecrã exibe uma **h** minúscula.
- 2) Ao colocar o aparelho na posição **OFF**, o ecrã exibe a letra \boldsymbol{H} maiúscula.

O.S.D. (Overflow Safety Device):

O plano dispõe de um sistema de segurança que coloca todas as chapas na posição **OFF** e insere o **safety lock** em presença de líquidos ou de objectos na zona de comandos.

O plano desliga-se automaticamente.

• Manutenção (Fig.4):

Remova resíduos de alimentos e pingos de gordura da superfície de cozedura, utilizando o raspador especial que poderá receber, a pedido, a acompanhar o aparelho.

Limpe a zona aquecida da melhor maneira possível, utilizando SIDOL, STAHLFIX ou produtos análogos e um pano-papel.

A seguir enxague muito bem com água e seque com um pano limpo.

Usando o raspador especial (opcional), remova imediatamente da zona de cozedura quente, todos os fragmentos de papel de alumínio e material de plástico derretidos acidentalmente, bem como quaisquer resíduos de açúcar ou de alimentos com alto teor de açúcar.

Deste modo é possível evitar danos na superfície da placa de cozedura

Sejam quais forem as circunstâncias, nunca use esponjas abrasivas nem detergentes químicos irritantes como sprays para forno ou outros produtos para tirar manchas.

DECLINA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS ADVERTÊNCIAS ACIMA.

Se se verificar um problema, antes de contactar o serviço de pós-venda, tomar em consideração as seguintes sugestões e as instruções indicadas na tabela

- Se o fogão não funcionar, controlar que não se tenha verificado uma interrupção da corrente elétrica.
- Se o fogão se desligou durante o funcionamento normal verificar que não estejam objetos colocados sobre as teclas do Touch Control. Se for este o caso remover os objetos e acender novamente o fogão.

CÓDIGO DE ERRO	CAUSA	OPERAÇÃO A REALIZAR
F0	Erro de software do Touch Control.	Realizar a operação de "CALIBRAÇÃO INICIAL DO TOUCH CONTROL". Se o erro continuar, contactar o serviço de pós-venda.
Fc	A parte Touch Control é demasiado quente, foram desligados todos os bicos.	Esperar que a temperatura desça. A fase de cozedura é automaticamente recuperada ao se atingir o valor correto da temperatura.
Ft FE	O sensor de controlo da temperatura do TC poderá estar danificado.	Esperar que a temperatura desça. Se a mensagem persistir também quando a temperatura atinge o valor ambiente, contactar o serviço pós-venda.
FL	Condições extremas da luz ambiental na sequência inicial de calibração.	Desligar as fontes de iluminação (por ex: lâmpadas de halogéneo) que podem criar problemas durante a fase inicial de calibração. Em seguida realizar a operação de "CALIBRAÇÃO INICIAL DO TOUCH CONTROL".
FJ FU FA FC	Erros do software.	Estes erros são um controlo automático do software. A sinalização desaparece quando o sistema regressa a um valor correto. Se o erro continuar, contactar o serviço de pós-venda.
Fr	controlo automático dos relés.	Realizar a operação de "CALIBRAÇÃO INICIAL DO TOUCH CONTROL" Se o erro continuar, contactar o serviço de pós-venda.

CALIBRAÇÃO INICIAL DO TOUCH CONTROL

- 1. Desligar o fogão da rede elétrica.
- 2. Esperar 15 segundos e ligá-lo novamente à rede elétrica.
- 3. No ecrã durante cerca de 2 segundos aparecerão números.
- 4. Quando os números desaparecerem pressionar a tecla ON/OFF (este primeiro toque deverá ser realizado sem luvas e com o dedo limpo).

As reparações devem ser realizadas por técnicos especializados do serviço de clientes.

Se o aparelho for reparado de modo não profissional, poderá ser exposto a grandes riscos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDICÕES DESTA GARANTIA:

- 1 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
- 2 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.





DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, 641
BAIRRO MACUCO

CEP 13279-411 VALINHOS SP Fone: (19) 2129.0500 - Fax: (19) 2129.0524 Site: www.elettromec.com.br

Email: vendas@elettromec.com.br